

Navodila za uporabo in vzdrževanje



Parni čistilnik na suho paro

Uvod

Spoštovani kupec Thermostar,

čestitamo vam za nakup novega Thermostar čistilnika na suho paro. Ta edinstveni sistem čiščenja je zgolj in izključno na voljo preko neposredne prodaje in omogoča, da bodo vaša hišna dela opravljena hitreje, učinkoviteje in ceneje, poleg tega tudi varuje vaše dragoceno pohištvo in drugo stanovanjsko opremo in to vse brez uporabe kemikalij.

V tem priročniku je v preprostih korakih opisano, kako pravilno in optimalno uporabljati čistilnik na suho paro Thermostar.

Presenečeni boste, kako učinkovit je vaš novi Thermostar. Že v kratkem bo nepogrešljiv v vašem gospodinjstvu.

Prosimo, skrbno preberite navodila pred prvo uporabo in upoštevajte vsebujoča varnostna opozorila.

Želimo vam veliko veselja z novim čistilnikom na suho paro Thermostar!



Izdelki za življenje

Včasih ljudje mislimo, da nam narava pripada – v resnici smo le del narave. In kakšen odnos imamo do narave to vpliva tudi na naše otroke! Mi v podjetju Thermostar verjamemo, da je treba izogniti kupom smeti, povsod kjer je to le mogoče. In s tem sistemom za čiščenje smo našli način, ki je smiseln tako z ekološkega, kot tudi z ekonomskega vidika. Izdelke je treba kupiti samo enkrat in le enkrat odstraniti.

Čistilnik na suho paro Thermostar v običajnih trgovinah ni na voljo. Nudi zelo visok standard kakovosti in posebne garancijske pogoje, zato ga ne moremo primerjati z običajnimi proizvodi iz trgovine.

Kaj je suha para?

Komercialni parni čistilci delujejo običajno pri nizkem tlaku (približno 3 do 4 bare) in s temu ustrezno nizkimi temperaturami pare. Na ta način se ustvarja zelo mokra para z manj čistilne moči, kar na lesenih površinah lahko povzroči škodo. Iz tega razloga veliko teh naprav pogosto konča v kleti in se redko uporabljajo.

Nekateri proizvajalci ponujajo tako parne čistilnike, ki odvečno vlago izsesajo neposredno med delom.. Te naprave so zato večje, imajo debelejša in težje cevi. Analize trga gospodinjskih aparatov so pokazale, da ljudje najraje uporabljajo majhne, priročne gospodinjske aparate. Poleg tega večina komercialnih naprav deluje samo z ne preveč vročo oz. mokro paro – kar je v nasprotju z enim od osnovnih pravil za učinkovito čiščenje s paro: manj toplote pomeni nižjo učinkovitost čiščenja. Označbe kot so suha para, mikro čiščenje s paro, ter čiščenje z vročino pomenijo, da gre za naprave z visokimi temperaturami in tlakom (približno 160 ° C in tlak 6 barov).

Če želite ustvariti več toplote in pritiska, potrebujete večje grelne elemente, kar zahteva dodatne varnostne naprave. Zaradi tega so te čistilne naprave večje in nepriročne. Zahvaljujoč izjemno visoki zmogljivosti AKU-THERM-COMPACT-grelnika, ki se uporablja v



Thermostarju, je mogoče celo v razmeroma majhnem kotlu doseči zelo visok delovni tlak do 8 barov. Rezultat je zelo močna naprava, primerne velikosti za vsako gospodinjstvo.

Velika prednost uporabe čiščenja s suho paro je, da se površine ne namočijo, ampak le rahlo navlažijo. Umazanija in prah se zaradi visoke temperature in hitrosti pare z lahkoto odstrani z materialov. Visoka temperatura pare v tem primeru ima učinek „raztapljanja“. Vroči delci pare prodrejo v materiale in raztopijo umazanijo, ter jo dvignejo in odstranijo od podlage. Bistvena pri tem je izhodna hitrost pare: višji kot je tlak pare, večja je izhodna hitrost in s tem večja moč pare.

Varnostna opozorila

- ★ Proizvajalec ne odgovarja za škodo zaradi napačne in neprimerne uporabe.
- ★ Parnega curka nikoli ne usmerite proti osebam ali živalim in se ne dotikajte naprave neposredno na izstopu pare - nevarnost opeklin!
- ★ Termostar ima merilnik tlaka za nadzor in ohranjanje tlaka na določeni ravni (glej „nazivni tlak“ na tipski tablici naprave). Če izhaja para izhaja iz spodnjega dela naprave, to pomeni, da je delovanje naprave ogroženo in da se je sprožil varnostni ventil na parnem kotlu. V tem primeru naprave ne smete uporabljati in takoj prekinite dovod električne energije, ter se posvetujte s servisno službo.
- ★ Ne uporabljajte naprave, če so napajalni kabel ali drugi pomembni deli poškodovani, kot npr. varnostne naprave, visokotlačne cevi, ali ročaj / pištola.
- ★ Thermostar je opremljen z opozorilnim sistemom »izpuščanje vodnega kamna«. Če se na zaslonu prikaže besedilo „CALC“, pomeni, da je kotel potrebno očistiti (glej poglavje „vzdrževanje“). Pokrov za izpuščanje lahko odstranimo le, če je naprava vsaj 5 ur izklopljena (vtikač izvlečen iz vtičnice).
- ★ Uporaba naprave je prepovedana otrokom, osebam z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebam brez izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja. Izjema je dovoljena le v primeru, če so te osebe pod nadzorom osebe, ki je pristojna za njihovo varnost in jim daje ustrezna navodila o pravilni uporabi naprave Thermostar. Otrokom je potrebno preprečiti igranje z napravo.
- ★ Visokotlačne cevi, pribor in spojke so pomembni elementi za varno uporabo naprave. Uporabljajte izključno samo od proizvajalca priporočene cevi, pribor in opremo.
- ★ OPOZORILO: Pred prvo uporabo vedno izvedite preizkus, z namenom preprečevanja morebitnih poškodb na čiščenih površinah. Para iz generatorja je zelo vroča. Pred čiščenjem je vedno potrebno narediti preizkus na majhnem delu površine, katero nameravate čistiti. Na lesene površine in silikonske fuge spustite le minimalno količino pare in takoj obrišite s krpo iz mikrovlaknen.
- ★ Če uporabljate električne podaljške, preverite, če so električni spoji popolnoma vodotesni. Neprimerni podaljški so lahko nevarni. Neustrezni podaljševalni kabli so lahko nevarni.
- ★ Nikoli ne pustite likalnika (dodatna oprema) brez nadzora, če je le-ta priključen na električno napajanje. Vsaka sprememba na napravi s strani nepooblaščenih oseb pomeni prekinitev garancije proizvajalca.
- ★ Podatki za ogrožanje telesa zaradi vibracij za ta izdelek so pod $2,5 \text{ m/s}^2$ in zato niso navedeni.



Tehnični podatki

Glej tipsko tablico na napravi

Posebnosti

- ★ Kotel iz nerjavečega jekla (10 let garancije!)
- ★ Vgrajen ventilator za hlajenje elektronike Grelec s samodejnim odstranjevanjem vodnega kamna (razširitev pri povečanju temperature vodi do odpadanja oblog vodnega kamna). Ti elementi imajo 4x boljše rezultate kot spiralni grelni elementi (28 namesto povprečnih 7 W/cm²). Imajo zelo dolgo življenjsko dobo in se lahko nadomestijo za razliko od spiralnih grelcev.
- ★ S samodejnim odstranjevanjem vodnega kamna elektro-mehanski plovec (s tehnologijo True Temp za stalno visoko temperaturo pare).
- ★ 24 x 7: Neprekinjena para – sistem 2 rezervoarjev omogoča neprekinjeno delovanje

Varovanje okolja



Vso embalažo je možno reciklirati. Embalaže ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke, temveč jo je treba odnesti na ustrezen zbiralni center.



Odslužena oprema vsebuje materiale, katere je možno reciklirati in jo je zato potrebno oddati v ustrezen zbirni center. Električne in elektronske opreme, baterije, olja in podobne snovi ni dovoljeno odlagati v okolje. Prosimo, da ste pri odstranjevanju pozorni in odpadke ločujete.

Snovi kot npr. motorno olje, kurilno olje, bencin ali dizelsko gorivo ni dovoljeno odlagati v naravo. Prosimo, varujte okolje in poskrbite za odlaganje izrabljenega olja v skladu z okoljskimi standardi.

Vsebina

Uvod.....	2
Kaj je suha para?	3
Varnostni predpisi	4
Seznam sestavnih delov.....	6
Funkcije tipkovnice.....	8
Vzdrževanje uparjalnikov.....	9
Urni števec.....	9
Navodila za uporabo.....	10
Uporaba Thermostar mikro pare.....	12
Likalnik (dodatna oprema).....	16
Parna metla (dodatna oprema).....	16

PRED PRVO UPORABO NAPRAVE JE TREBA TEMELJITO PREBRATI NAVODILA ZA UPORABO. PRIROČNIK SHRANITE ZA MOREBITNO KASNEJŠE PONOVRNO BRANJE IN GA OB PREDAJI NAPRAVE NOVEMU LASTNIKU PREDAJTE SKUPAJ Z NAPRAVO. PRED PRVIM VKLOPOM JE OBVEZNO POTREBNO TEMELJITO PREBRATI VARNOSTNE PREDPISE. EVENTUELNE POŠKODBE, KI SO NASTALE MED TRANSPORTOM, JE POTREBNO TAKOJ PRIJAVITI PRODAJALCU.



POZOR!
Para ...
Nevarnost opeklin




POZOR!



Preberite
navodila za uporabo



Priročnik;
z navodili
za uporabo

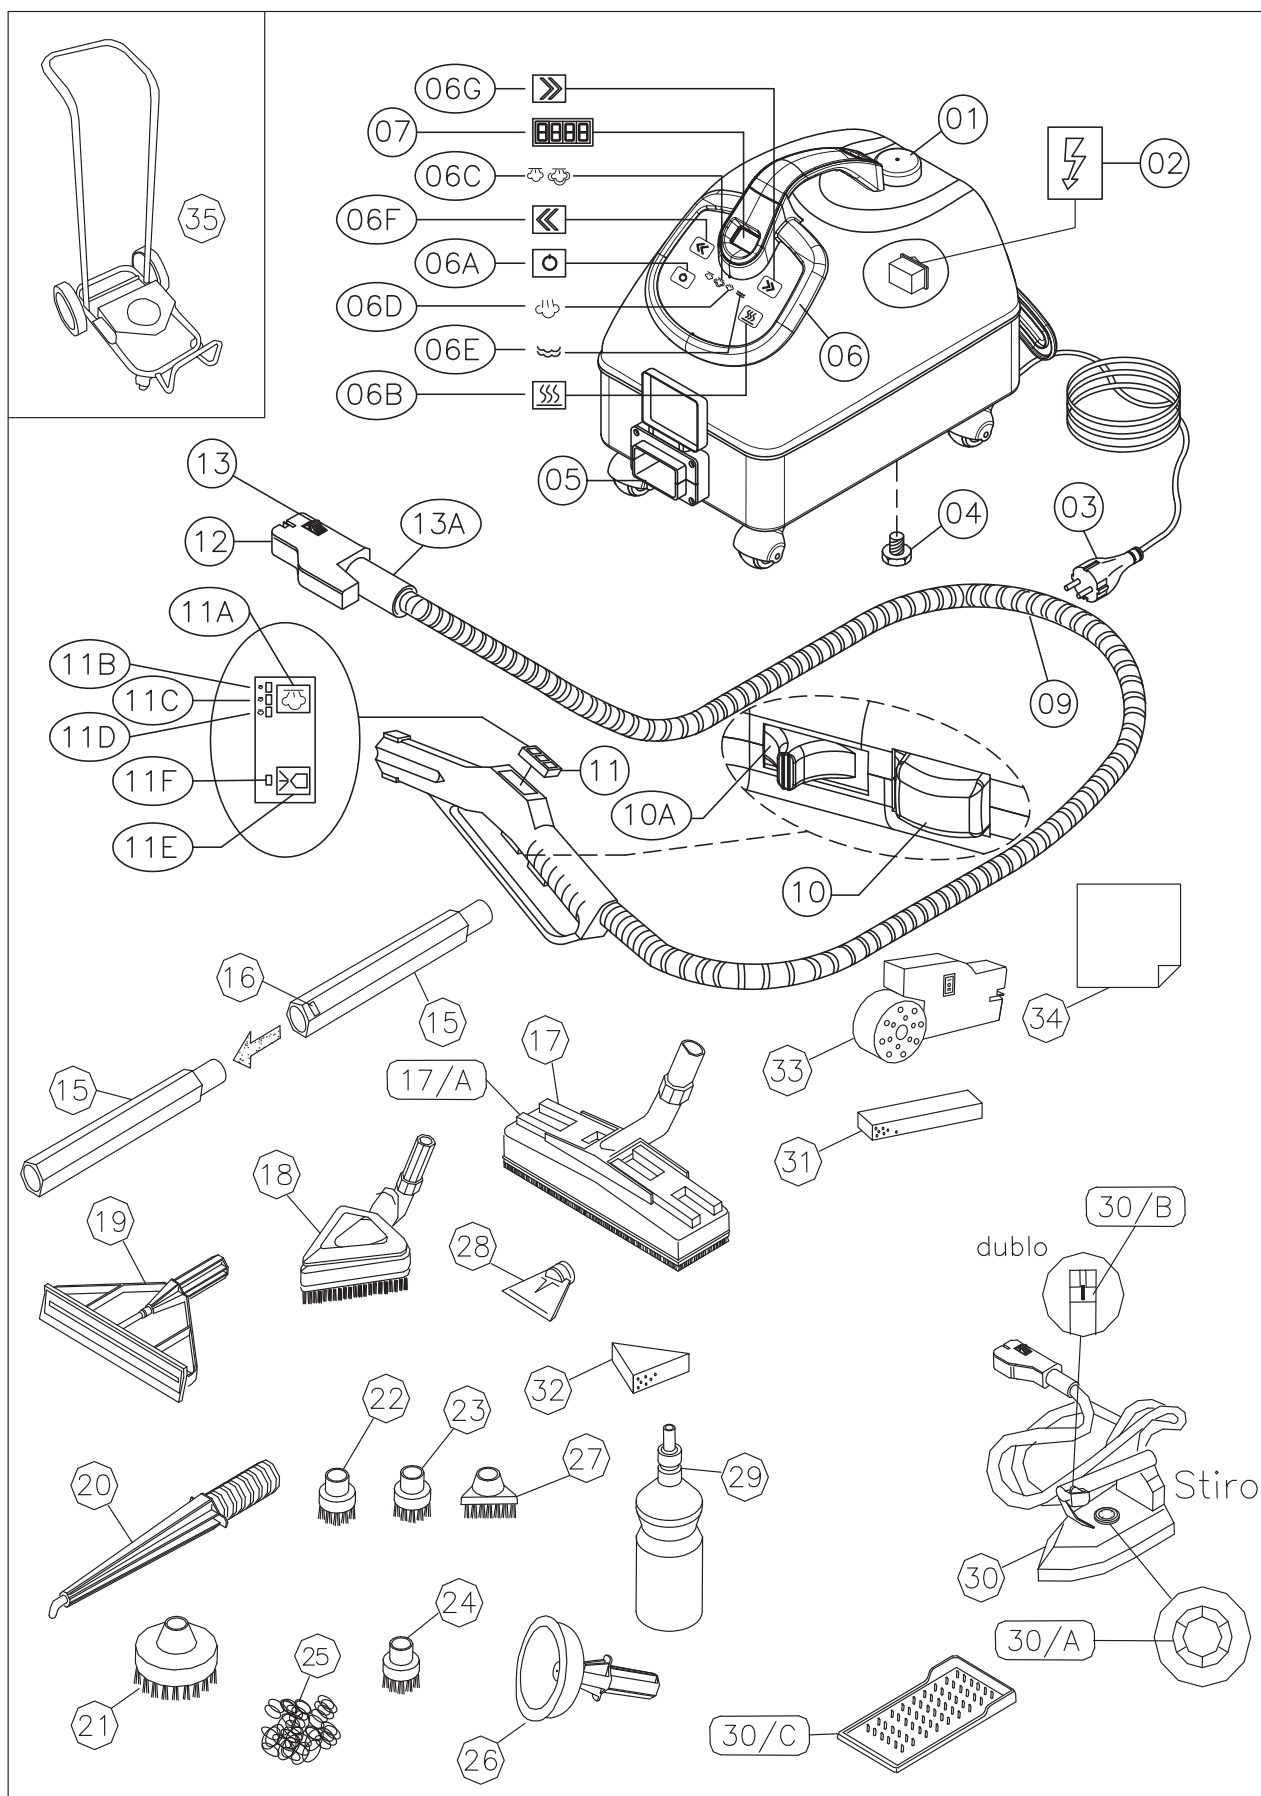

Seznam delov*

- 01) Pokrov rezervoarja za hladno vodo
- 02) Glavno stikalo
- 03) Napajalni kabel in vtič
- 04) Pokrov izpusta (drenaža)
- 05) Priključitvena vtičnica za dodatno opremo
- 06) Upravljalno polje
- 06A) Tipka za vklop naprave
- 06B) Tipka za parno posodo
- 06C) Kontrolna lučka „izpust pare“
- 06D) Kontrolna lučka „para je na voljo“
- 06E) Kontrolna lučka „pomanjkanje vode“
- 06F) Pritisna tipka meni –
- 06G) Pritisna tipka meni +
- 07) Digitalni zaslon
- 09) Ročaj/pištola z gibko cevjo za paro
- 10) Stikalo za izpust pare/vroče vode
- 10A) Blokirna ročica za izpust pare/vroče vode
- 11A) Tipka za izbiranje pare (min. – srednje – maks.)
- 11B) Kontrolna lučka „min. para“
- 11C) Kontrolna lučka „srednje močna para“
- 11D) Kontrolna lučka „maks. para“
- 11E) Tipka za vročo vodo
- 11F) Kontrolna lučka za brizganje vroče vode in pomanjkanje vode
- 12) jeklena volna (dodatna oprema)
- 13) nastavek za odtoke
- 15) parni priključek
- 16) fiksirni gumb za parni priključek
- 17) nosilec za napajalni kabel in vtikač
- 17A) nosilec za krpe iz mikrovlačen
- 18) podaljšek cevi
- 19) gumb za zapahnitev
- 20) štirikotna krtača
- 21) velika trikotna krtača
- 22) nastavek za okna (dodatna oprema)
- 23) parna šoba
- 24) medeninasta krtača (Ø 60mm)
- 25) najlonska krtača (Ø 28mm)
- 26) medeninasta krtača (Ø 28mm)
- 27) krtača iz nerjavečega jekla (Ø 28mm)
- 28) parna lopatica
- 29) polnilna posoda (dodatna oprema)
- 30) likalnik (dodatna oprema)
- 30A) termostat
- 30B) stikalo za paro
- 30C) gumijasta podloga (dodatna oprema)
- 31) parnik kvadratni (dodatna oprema)
- 32) parnik trikotni (dodatna oprema)
- 33) uparjalnik (dodatna oprema)
- 34) krpe iz mikrovlačen (dodatna oprema)
- 35) voziček iz nerjavečega jekla (dodatna oprema)
- 36) parna metla (dodatna oprema)

* Priložena dodatna oprema ThermoStar se lahko razlikuje od države do države (razen Nemčije).

Funkcije tipkovnice



V različnih načinih delovanja se uporabljata dva gumba, ki se nahajata na sprednji strani komandne plošče ter glavno stikalo, ki se nahaja na zadnji strani.

Oznake gumbov:

06A) Vklop naprave  v nadaljevanju samo kot 06A

06B) Vklop kotla  v nadaljevanju samo kot 06B

2) Glavno stikalo za vklop  v nadaljevanju samo kot 2

  Menjava prikaza na zaslonu:
> števec1 > števec2 > tlak > temperatura

Način za varčevanje energije:

Za nekaj sekund pridržite stikalo kotla (06B), potem se pojavi na na zaslonu: T.ON (način aktiviran); če še enkrat pritisnete in pridržite stikalo se na zaslonu pojavi T.OFF (način je izklopljen). Če je vklopljen način za varčevanje energije, bo naprava izvajala sledeče:

- ★ Parno likanje ali uporaba s Kit July: če v času 1 ure ne boste uporabljali pare, se bo naprava preklpila v stanje mirovanja (stand by).
- ★ Suho likanje: naprava se vsake 3 ure preklpi v stanje z načinom (neodvisno ali napravo uporabljate ali ne).



Vzdrževanje generatorja pare

Odstranjevanje vodnega kamna v parnem kotlu

POZOR: PRIPOROČAMO, DA SE IZVEDE ČIŠČENJE PARNEGA KOTLA ŠELE TAKRAT, KO SE NAPRAVA OHLADI. TO POMENI DA MORA BITI VSAJ 5 UR IZKLOPLJENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA (IZVLEČEN VTIKAČ).

True Temp Tehnologija omogoča za Ther-mostar (za razliko od mnogih drugih parnih čistilnikov) uporabo osmorne ali destilirane vode. V tem primeru tudi ni potrebno izvajati postopka za odstranjevanje vodnega kamna. V primeru, da smo uporabili vodo brez vodnega kamna in se prižge „CALC“, lahko opozorilo enostavno izklopite (glej * 1).

Enota je opremljena s sistemom za opozarjanje, ki se aktivira, ko se na zaslonu prikaže beseda „CALC“ izmenično s temperaturo. V tem primeru lahko še kljub vsemu dokončate svoje delo. Nato pa je potrebno napravo izklopiti iz električnega napajanja, in počakati vsaj 5 ur, da se ohladi. Sledite zgoraj opisanim korakom in se prepričajte, da v parnem kotlu ni pare in ne pritiska.

1. Izklopite napravo. (izvlecite vtičač)
2. Napolnite rezervoar za vodo (1) z vodo.

3. Postavite primerno manjšo posodo pod napravo ali pa napravo postavite na kuhinjsko korito in odstranite pokrov (izpustni) (04) na spodnji strani. Izpustite vso vodo in ostanke vodnega kamna iz parnega kotla. Med tem postopkom malce stresajte napravo, da odstranite vse ostanke vodnega kamna.
4. Ponovno namestite izpustni pokrov (04) in napravo ponovno napolnite z vodo (1).
5. Vključite napravo in pustite črpalko, da deluje 2-3 minute, da se voda v zadnji posodi parnega kotla v celoti posuši (ko preneha hrup črpalke). Naprava je zdaj ponovno pripravljena za uporabo!

Med odstranjevanjem vodnega kamna mora biti izključeno stikalo za ogrevanje kotla (06B)! Naprave med tem tudi ne smemo prevračati, saj lahko pride zaradi tega vodni kamen v ventile! V primeru, da je voda zelo trda je priporočljivo, da enoto ponovno napolnite z vodo in zgoraj navedene postopke ponovite.

***1 PONOVA VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNEGA INTERVALA „CALC“**

Vključite napravo, s tem da pritisnete na stikalo (2) in (06A), nato pridržite stikalo (06A) za pribl. 10 sekund. Prikaz „CALC“ bo ugasnil in se prikazal šele pri naslednjem potrebnem vzdrževanju.

Urni števec

Ta naprava je opremljena z dvema števcema ur. Če želite prebrati število ur, napravo s stikalom (06A) izklopite, in nato pritisnete stikalo (06F in 06G). Vedno, ko pritisnete

to stikalo se bo spremenil prikaz med števcem ur 1 in števcem ur 2.





Navodila za uporabo

1 Pred prvo uporabo naprave Thermostar preverite, da nima morebitnih vidnih poškodb. Preverite napetost in tok vašega električnega priključka, če ustreza podatkom na tipski tablici na napravi.

2 Snemite pokrovček (1) z naprave in napolnite rezervoar za vodo z vsaj 1 litrom vode. Lahko uporabite čisto vodo iz pipe, osmozno ali destilirano vodo. Prosimo, da ne dodajate nikakršnih kemikalij v vašo napravo Thermostar.

3 Vstavite vtikač naprave (03) v električno vtičnico.

4 Vstavite priključek za paro (12) v namenski priključek za opremo (05) na napravi. Močno pritisnite, da se fiksni gumb (13) zaskoči.

5 Vklopite glavno stikalo (2) na zadnji strani naprave, stikalo (06A) in stikalo parnega kotla (06B) in počakajte pribl. 5 minut, da posveti opozorilna lučka (06D). Ta prikazuje, da je para v kotlu. Stikali (11A in 11E) na ročaju morata biti izklopljeni.

6 Ko posveti opozorilna lučka (06D), nastavite želeni pretok pare (parno stikalo 11A), kot sledi:

- a. 1x pritisk = najmanjša količina pare (11B)
- b. 2x pritisk = srednja količina pare (11C)
- c. 3x pritisk = največja količina pare (11D)

Za izpust pare pritisnite parno stikalo (10). Stanje je prikazano na upravljalni plošči (opozorilni lučki (06C)).

7 S stikalom (11E) lahko pari primešate vročo vodo. Stikalo pritiskajte le v kratkih intervalih (nekaj sekund), da se prepreči prehitra izpraznitev generatorja. Stikalo (11E) deluje le, če je vklopljeno tudi stikalo parnega kotla (06B).

POZOR

Ko je v rezervoarju le še malo vode, se vklopi rdeča kontrolna lučka za „pomanjkanje vode“ (06E), kontrolna lučka (11F) na ročaju utripa in s presledki se oglašča signalni zvok. Oskrba grelnega elementa z električnim tokom se prekine, dokler ne napolnite rezervoarja za vodo (01).

V rezervoar napolnite vodo in polnjenje potrdite s pritiskom na tipko (06B).

Ta naprava je opremljena z dvojnimi nadzornimi sistemom, ki na naslednji način preverja, če je v rezervoarju za dolivanje in v kotličku voda:

Sistem ob vsakem vklopu naprave preveri oba rezervoarja, najprej kotliček in nato rezervoar za dolivanje. Če nivo tekočine v kotličku ni zadosten, sistem samodejno znova vzpostavi stanje v kotličku in med tem postopkom se vklopi kontrolna lučka za pomanjkanje vode (približno 3 sekunde).

Če je kontrolna lučka za pomanjkanje vode še vedno vklopljena in se oglašča signalni zvok, sistem opozarja na pomanjkanje tekočine v rezervoarju; rezervoar je treba napolniti.



Uporaba Thermostar mikro pare

Splošni nasveti:

★ Temperatura čiščenja je enaka ne glede na to, ali uporabljate napravo z najmanjšo ali največjo količino pare. Zato vam priporočamo, da opravljate večino čiščenja z nastavitvijo na najmanjšo količino pare. Čistilni učinek je toliko večji, če se vrh parne šobe bolj približa površini, katero je potrebno očistiti. Največja količina pare je potrebna samo v primeru, ko je potreben večji pritisk za odstranitev umazanije; na primer na težje dostopnih mestih (radiatorji) in na vseh površinah, kjer je za čiščenje potrebno več vlage, kot npr. pri preprogah in oblazinjenem pohištvu (več pare = več vlage).

★ Če uporabljate trikotno (18) ali štirikotno krtačo (17) z vpeto mikrovlakensko krpo, položite parno blazinico (31, 32) med krtačo in krpo za povečanje čistilne površine, da dosežete optimalni učinek.

★ Pri čiščenju parketa, laminatov in vseh lesenih površin priporočamo delo z malo pare / vlage. Torej: ne držite dolgo časa na enem mestu in le občasno aktivirajte paro. Isto velja tudi za vse silikonske površine.

★ Za čiščenje marmorja in kamna priporočamo uporabo sintetične ščetke in trikotno ali štirikotno krtačo z vpeto krpo iz mikrovlagen. Medeninasta krtača lahko povzroči poškodbe ali razbarvanje.

★ Preproge in sedežne garniture je potrebno pred parnim čiščenjem temeljito posesati.

★ Neobdelanega lesa ni možno očistiti s paro.

★ Glede na stopnjo umazanosti preprog, oblazinjenega pohištva in tal je potrebna redna menjava krp iz mikrovlagen.

Uporaba	Dodatna oprema in opis	Jakost
Topitev/Taljenje	Uporabite parno sondo (20) s parno lopatico (28).	največja količina pare
Čiščenje odtokov	Najprej spustite nekaj vode v odtok in nato nastavite odmaševalec odtokov (26) na odtok. Zaprite vse izhode in izpirajte odtok z vročo vodo (11E).	vroča voda
Čiščenje armatur in odstranjevanje vodnega kamna	Uporabite parno šobo (20) in po potrebi dodatno okroglo sintetično krtačo (22) z jekleno volno (25). Za večje količine vodnega kamna dodatno uporabite še odstranjevalec vodnega kamna (kis ali limonin sok).	majhna količina do največje količine pare
Zunanje čiščenje avtomobila	Tudi po čiščenju v avtopralnici na avtomobilu pogosto ostanejo trdovratni madeži, kot so žuželke na vetrobranskem steklu ali umazanija na karoseriji in platiščih. S parno šobo (20) te madeže lahko odstranite od blizu. Nato obrišite z krpo iz mikrovlaknen.	majhna količina do največje količine pare
Notranje čiščenje avtomobila (obloge in usnje)	Za običajne madeže uporabite trikotno ščetko in očistite površine z vpeto krpo; za usnje in alcantaro priporočamo krpe iz mikrovlaknen.	največja količina pare pri blazinah najmanjša količina pare pri usnju in oblogah
Pečica	Uporabite okroglo sintetično krtačo (21) z jekleno volno (25). Pri trdovratnih madežih premikajte krtačo gor in dol, ter nekoliko dlje na mestih umazanije, dokler se madež zaradi toplote ne raztopi.	najmanjša količina pare
Kuhinjska napa	Za čiščenje maščobnega filtra uporabite parno šobo (20). Preprijajte filter z največjo paro. Za napa uporabite parno šobo in obrišite s krpo iz mikrovlaknen. Če so površine primerne, lahko robove očistite z okroglo najlonsko krtačo (22).	majhna količina do največje količine pare
Kabina za tuširanje in stenske ploščice	Pri močnih oblogah vodnega kamna na steklenih vratih in stenskih ploščicah priporočamo najprej nanos kisa ali citronske kisline, katero pustite delovati 20 minut. Nato površine direktno očistite s parno sondo (20) in krpo iz mikrovlaknen (34) ali s trikotno krtačo (18) z vpeto krpo iz mikrovlaknen (34). Fuge in kanale lahko očistite z okroglo najlonsko krtačo ali z medeninasto krtačo (22/23). Pri trdovratni umazaniji lahko steklo neposredno očistite z okroglo najlonsko krtačo (21) z jekleno volno (25).	majhna količina do največje količine pare
Kolesa in motorna kolesa	Čistite s parno šobo (20) in obrišite s krpo iz mikrovlaknen (34).	vroča voda, majhna količina do največje količine pare

Uporaba	Dodatna oprema in opis	Jakost
Okenski okvirji in rolete	Pri čiščenju uporabite ali parno šobo (20) (obrisati s krpo iz mikrovlaken (34)) ali trikotno krtačo (18) z vpeto krpo. POZOR: Pri lesenih okvirjih nanesite le malo vlage/ pare in vrha parne šobe ne držite preblizu lesa.	 najmanjša količina pare
Odstranjevanje madežev iz tkanin in preprog	Nastavite parno sondo (20) direktno na madež in jo hitro premikajte sem ter tja. Nato obrišite s krpo iz mikrovlaken. POZOR: Najprej se prepričajte, da je material primeren za čiščenje s paro. Struktura preprog, predvsem tistih iz volne, se lahko pri tej obliki obdelave poškoduje.	 najmanjša količina pare
Ploščice in PVC	Uporabite trikotno ali štirikotno krtačo (17,18) z vpeto krpo iz mikrovlaken (34). Krtačo (17,18) z vpeto krpo iz mikrovlaken (34).	 najmanjša količina pare
Fuge	Uporabite okrogle medeninaste ali najlonske krtače (22/23) ter podaljške cevi (15), da si med delom razbremenite hrbet. Z malo pritiska in obrobno očistite fuge. S tem čistite z več toplote in manjšo silo, kar je priporočljivo tudi za daljšo življenjsko dobo krtač.	 najmanjša količina pare
Vrtno pohištvo iz plastike in ratana	Uporabite trikotno krtačo (18) z vpeto krpo, pri trdovratni umazaniji tudi malo oz. veliko sintetično krtačo (21,22). Pri plastičnem pohištvu položite med krtačo in površino čiščenja krpo iz mikrovlaken, da se pohištvo ne poškoduje.	 najmanjša količina pare
Čiščenje stekla	Umazanijo raztopite s parno sondo (20) in obrišite s krpo iz mikrovlaken (34). Ker para ne vsebuje niti vodnega kamna niti čistilnega sredstva, se lahko okna in druge steklene površine očistijo brez ostankov sledi.	 najmanjša količina pare
Voskane lesne površine	Voskani les je potrebno obravnavati previdno in brez pritiska. Priporočljiva je uporaba brisače iz frotirja. Krpe iz mikrovlaken za to niso primerne, ker temeljito čistijo in pri tem lahko odstranijo sloj voska).	 najmanjša količina pare
Leseno pohištvo	Iz nekoliko večje razdalje uparite s parno šobo (20) in takoj obrišite s krpo iz mikrovlaken (34). Čiščenje vzame nekoliko več časa, je pa zato bolj prijazno.	 najmanjša količina pare, ne držite predolgo na enem mestu.
Radiatorji	S parno šobo (20) od zgoraj navzdol prečistite radiatorje. Prah se bo vezal in ga lahko obrišete spodaj.	 največja količina pare
Kuhinjska maščoba na kuhalni plošči in različnih kovinskih površinah	Glede na občutljivost obdelovane površine se priporoča čiščenje s parno šobo (20), malo okroglo medeninasto ščetko (23) oz veliko okroglo sintetično ščetko (21) in z jekleno volno (25).	 največja količina pare

Uporaba	Dodatna oprema in opis		Jakost
Žaluzije	Žaluzije so občutljive. Zato posamezno in z malo pritiska uparite in nato obrišite s krpo iz mikrovlagen (34).		najmanjša količina pare
Pluta (zaprta)	Samo lakirana talna pluta se lahko čisti s paro (naoljene in voščene plutne talne obloge ne!). Čiščenje s štirikotno krtačo (17) in vpeto krpo iz mikrovlagen (34).		najmanjša količina pare
Laminat in parket	Očistite s kvadratno krtačo (17) in vpeto krpo iz mikrovlagen (34) - in z malo vlage - (Stikalo za paro (10) samo pritisnite in popustite. Parket in laminati se pri pravilni uporabi s paro ne poškodujejo. (Primerjava: obisk v savni pri 90°C ni noben problem, kopel pri tej temperaturi pa je nemogoča.). Tudi za čistilne površine je mikro para boljša in prijaznejša, kot pa mokro brisanje ali z običajnimi parnimi čistilci.		najmanjša količina pare
Usnje	Čistite s trikotno ali štirikotno krtačo (17,18) in z vpeto krpo iz mikrovlagen (34). Pri tem stikalo za paro (10) samo pritisnite in spustite (ne pritiskajte ves čas).. Staro ali razpokano usnje ni primerno za tovrstno čiščenje. Po čiščenju je potrebno nanesti sredstvo za zaščito usnja.		najmanjša količina pare
Posteljni vložki, oblaženo pohištvo, preproge	Čistite s trikotno ali kvadratno krtačo (17,18) in z vpeto krpo iz mikrovlagen (34). Vedno najprej opravite preizkusno čiščenje na prekritem mestu, da se površine preverijo glede obstojnosti barv. Pri občutljivih materialih uparite parno šobo (20) iz oddaljenosti 10 cm in nato površine obrišite s krpo iz mikrovlagen (34).		največja količina pare
Rastline	S parno sondo (20) rastline uparite iz oddaljenosti 40 do 50 cm. Iz te oddaljenosti para ni več vroča, ampak prijetno hladna.		največja količina pare
Stranišča in sanitarni prostori	Velike površine se lahko čistijo s trikotno ali kvadratno ščetko (17,18) in z vpeto krpo iz mikrovlagen (34); Koti, odprtine in druga nedostopna mesta pa se čistijo s parno šobo (20), z ali brez krtač (22).		majhna količina do največje količine pare
Pasovi ur in nakit	Nakit in pasove ur položite na krpo iz mikrovlagen (34) in jih s parno šobo (20) iz bližine očistite, ter spolirajte. POZOR: Uparite le na pas ure in nikoli ne v ohišje ure!		najmanjša količina pare
Kletke za živali, kovinske ograje in vsa težko dostopna mesta	Čistite s parno šobo (20) in obrišite s krpo iz mikrovlagen (34).		majhna količina do največje količine pare
WC	Čiščenje popolnoma brez kemije! Notranji robovi WC-ja ses pomočjo funkcije vroče vode (11C) brez težav očistijo. Ostalo le s parno šobo (20) uparite iz bližine in nato obrišite.		vroča voda



OPREMA

Likalnik (dodatna oprema)

Likalnik (30) je s priključnim kablom priključen neposredno na napravo ThermoStar.

Temperaturo likalnika nastavite s termostatom (30A) tako, da je le-ta primerna za likanje materiala, ki ga nameravate likati.

Počakajte, da obe napravi dosežeta delovno temperaturo in nato pritisnite stikalo za paro (30B) na likalniku.

Likalnik ima spodnji del izdelan iz čistega aluminija. Ker le-ta lahko oksidira, priporočamo uporabo teflonskega dna (30D), ki je primerno za likanje vseh vrst materialov. Po uporabi likalnik vedno postavite na namensko gumijasto podlogo (30C).



Parna metla (dodatna oprema)

Parna metla je idealna za čiščenje velikih površin, sten ali tal (vertikalne površine). Je zelo lahka ter priročna in ima 5 m dolgo cev (dodatna oprema 10m), teleskopsko cev in 40 cm veliko krpo (40 x 40 cm) iz bombaža ali poliestra oz. mikrovlaken (dodatna oprema). Reguliranje pare (min-med-max) se izvaja na ročaju.



Thermostar Handels GmbH

Auen-Süduferstraße 67
9220 Velden
pisarna: +43 (0) 4274 2821
Faks: +43 (0) 4274 2821 4

UID: ATU65046906
FN329029t

www.thermostar.info
info@thermostar.info

